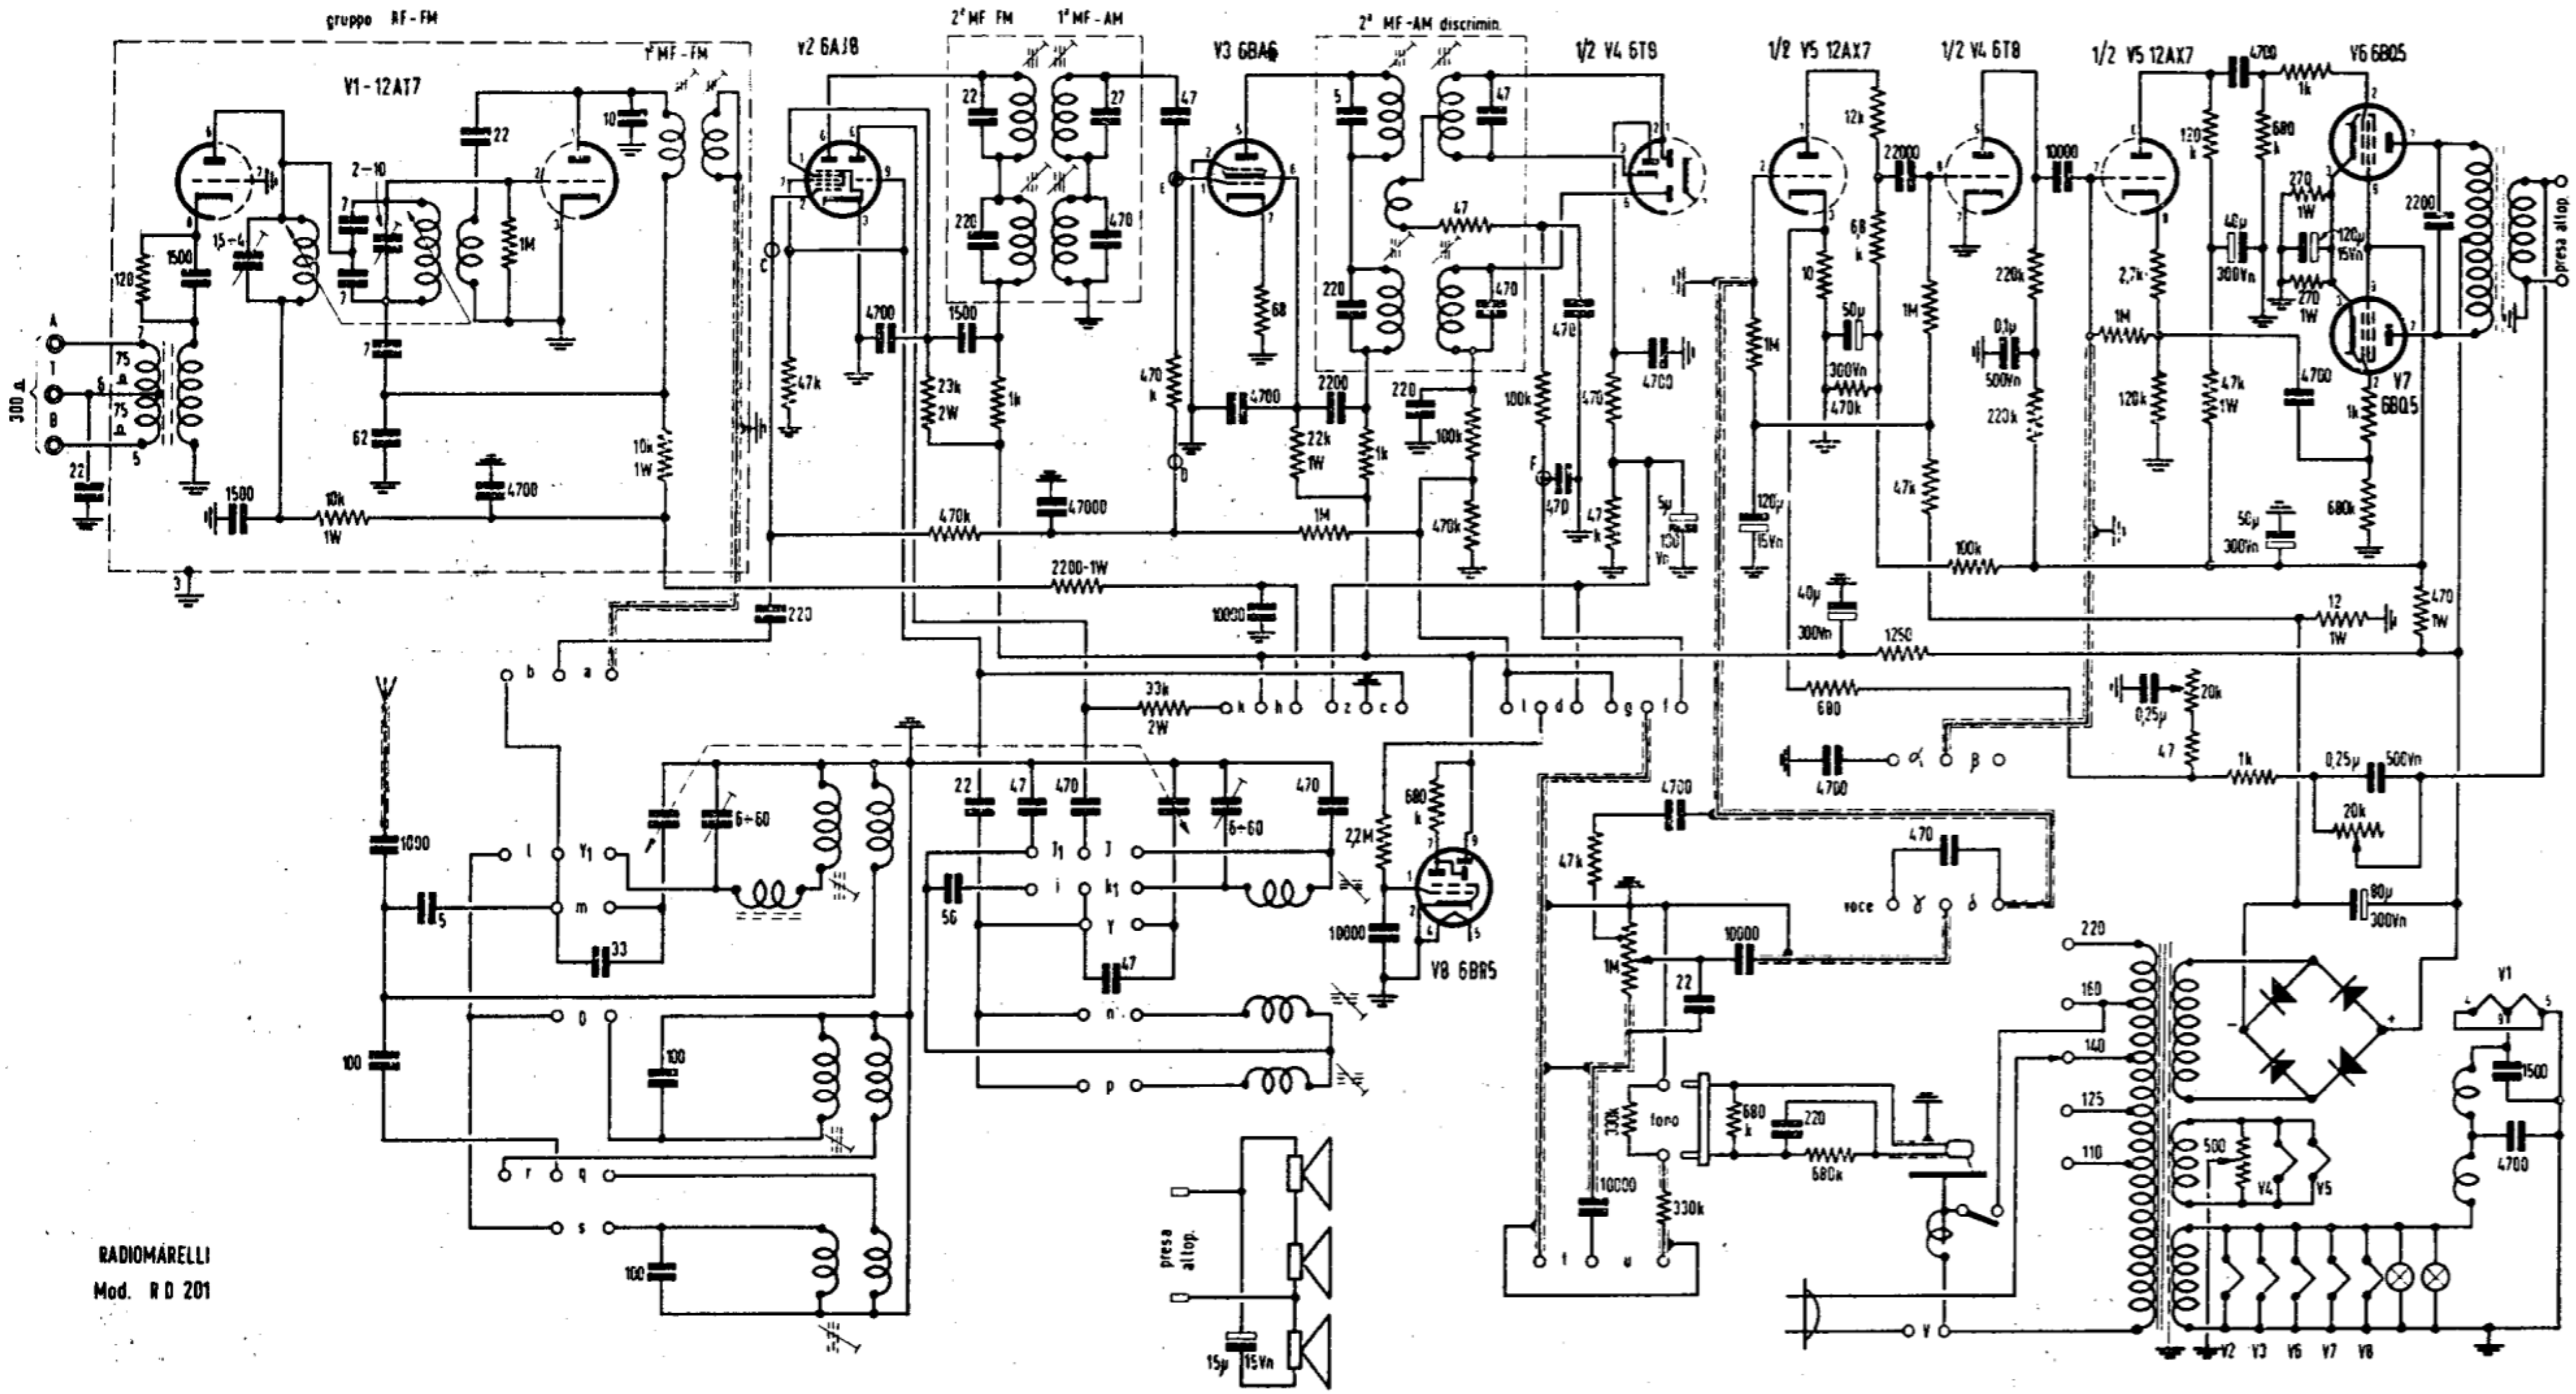

commutazione gamme d'onda

contatti	a	b	c	d	e	f	g	h	k	k_1	i	J	J_1	Y	Y_1	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	z
FM	o		o	o		o		o			o		o			o						o		o		o	
OM		o			o		o		o	o		o		o	o		o					o		o		o	o
OC1		o			o		o		o		o		o			o		o	o			o		o		o	o
OC2		o			o		o		o		o		o			o				o	o		o	o		o	o
fono		o			o		o		o		o		o			o						o			o	o	o
spento		o			o		o		o		o		o			o						o		o			o

commutazione toni

contatti	α	β	γ	δ
AF - FM		●		●
AM	●			●
voce	●		●	

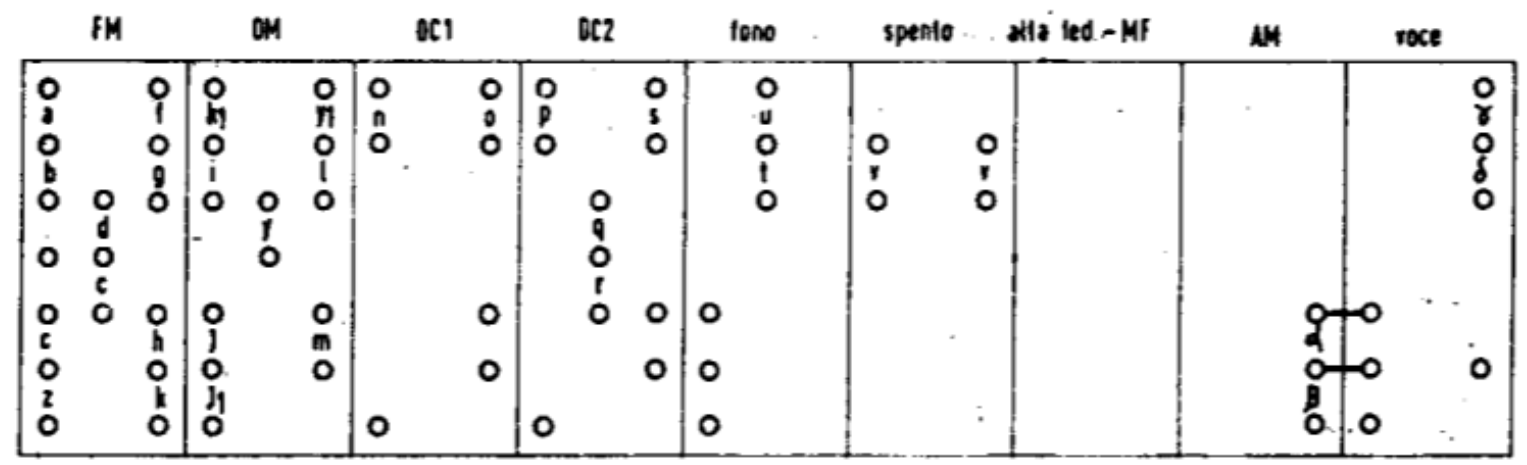

Schema elettrico del radioricevitore RADIOMARELLI, mod. RD 201